

# TDJ Softwall

- vejledning til optimal montering



Sparkegummi

Softwall

## Polstring til montering under sparkemåtte

TDJ Softwall fabrikkes kun i formatet 103 x 153 cm, derfor skal det skæres i formaterne, der er angivet på bagsiden for at kunne tilpasses TDJ Sparkegummi.

For at imødekomme dem som har sparkegummi i andre formater, har vi valgt kun at fortage opskæringen hvis Softwall er købt sammen med TDJ Sparkegummi.

## Tilpasning og montering

Opskæringen foretages med en hobbykniv

- Softwall pladen deles på midten, så du efterfølgende har to plader på 76,5 cm.
- Den ene plade afkortes med 7 cm - se tegning 1 på bagsiden.

Softwall pladerne monteres under brættet, som TDJ Sparkegummi er skruet på. De kan yderligere evt. limes på væggen med kontaklim (tilkøb). Se tegning 2 på bagsiden.

## Indhold

1 stk. Softwall - 103x153x2 cm.  
10 stk. PVC planskiver Ø70x3 mm.

## Indhold - monteringskit (tilkøb)

10 stk. PVC planskiver Ø70x3 mm.  
10 stk. planskiver  
10 stk. monteringskruer  
10 stk. rawlplugs



Følg TDJ på Facebook - skriv gerne en anmeldelse og send et par billeder til os. Del gerne dine erfaringer med andre.




**TDJ**<sup>®</sup>hørs


Prærien  
Sønder Savstrupvej 22-24  
7500 Holstebro  
9746 8222 - tdjhors@tdjhors.dk  
www.tdjhors.dk

Vend ->

## Opdeling af Softwall til TDJ Sparkegummi 100x200 cm

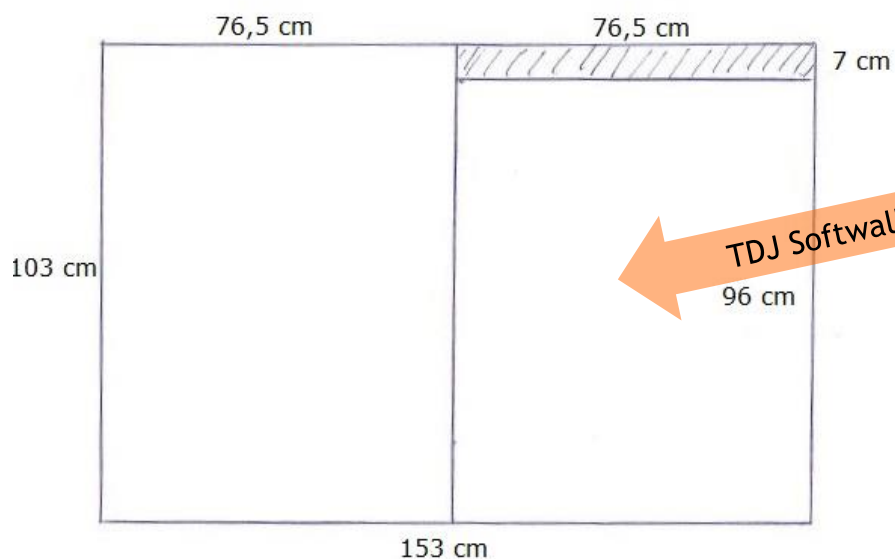

## Stregtegning af TDJ Sparkegummi og monteret Softwall

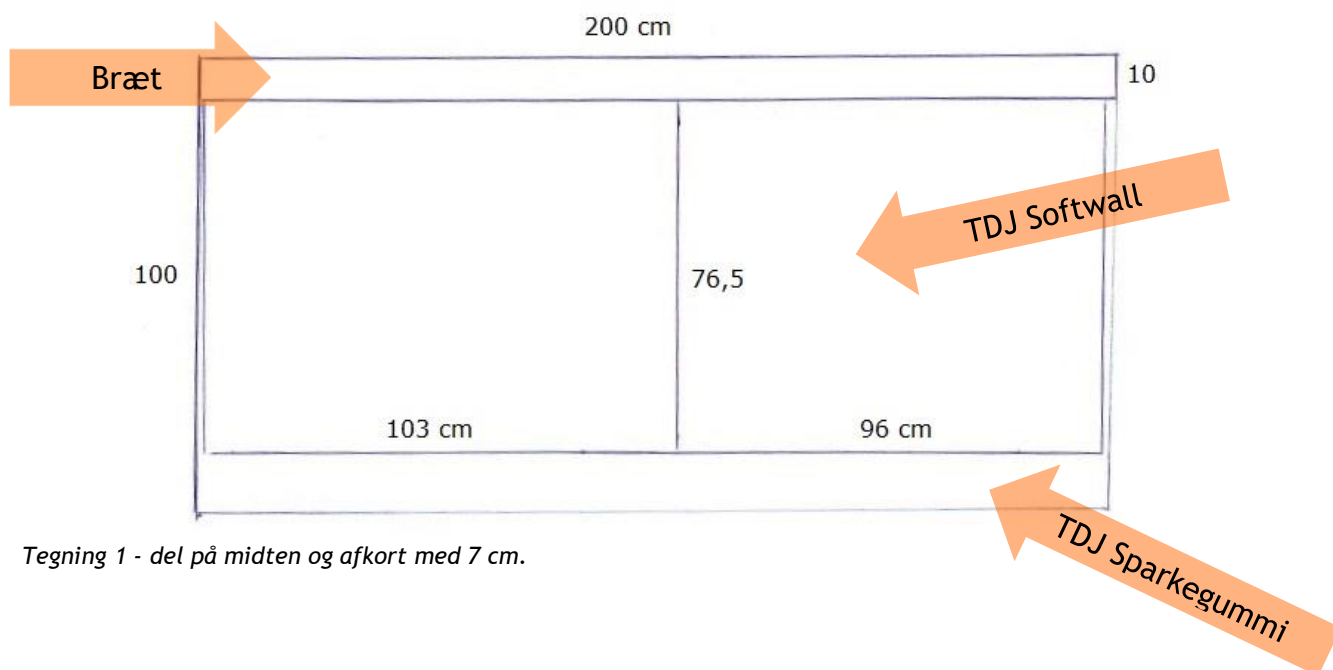

Tegning 1 - del på midten og afkort med 7 cm.



Prærien  
Sønder Savstrupvej 22-24  
7500 Holstebro  
9746 8222 - tdjhors@tdjhors.dk  
www.tdjhors.dk

Tegning 2 - monteres lige under brættet, som TDJ Sparkegummi er monteret på