

TDJ Isohorsmat

- vejledning til optimal etablering


Sådan lægges TDJ Isohorsmats

- Boksen eller bunden rengøres og planeres evt.
- TDJ Isohorsmats samles med fer og not som hindrer, at de skrider fra hinanden
- Det er ikke nødvendigt, at måtterne ligger helt til kant i boksen - den fri afstand fyldes med strøelse
- Yderkanterne kan evt. saves i en vinkel på 45 grader
- Ønsker du, at Isohorsmats ligger helt ud til væggen, kan de tilpasses med en sav. Dog må ingen stykker være mindre end 25 cm. og de mindste stykker placeres bagest i boksen. Det er relativt let at save og tilpasse Isohorsmats med en sav eller rundsav



Etablering af strøelse

- Der strøs som vanligt den første tid
- Langsomt reduceres mængden af strøelse, så det passer til jeres behov
- Hvis bunden virker glat, er der ikke nok strøelse på måtterne
- Isohorsmats kan IKKE bruges uden strøelse

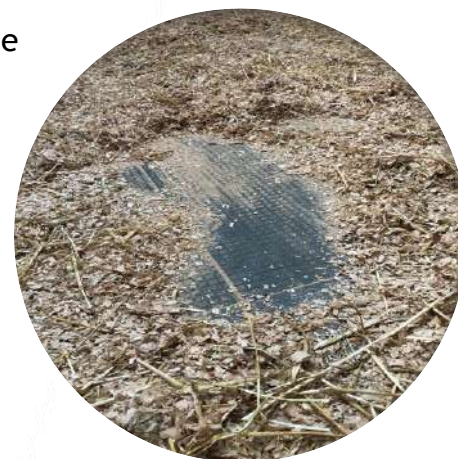

Rengøring

- TDJ Isohorsmats kan tages ud af boksen og rengøres efter behov
- Tåler overkørsel af maskiner

Følg TDJ på Facebook - skriv gerne en anmeldelse og send et par billeder til os. Del gerne dine erfaringer med andre.

TDJ[®]
hors

Prærien
Sønder Savstrupvej 22-24
7500 Holstebro
9746 8222 - tdjhors@tdjhors.dk
www.tdjhors.dk